


# MODULAR - LED Straßenleuchte

## Montageanleitung




# Lampe auf Mast montieren

Schrauben lockern

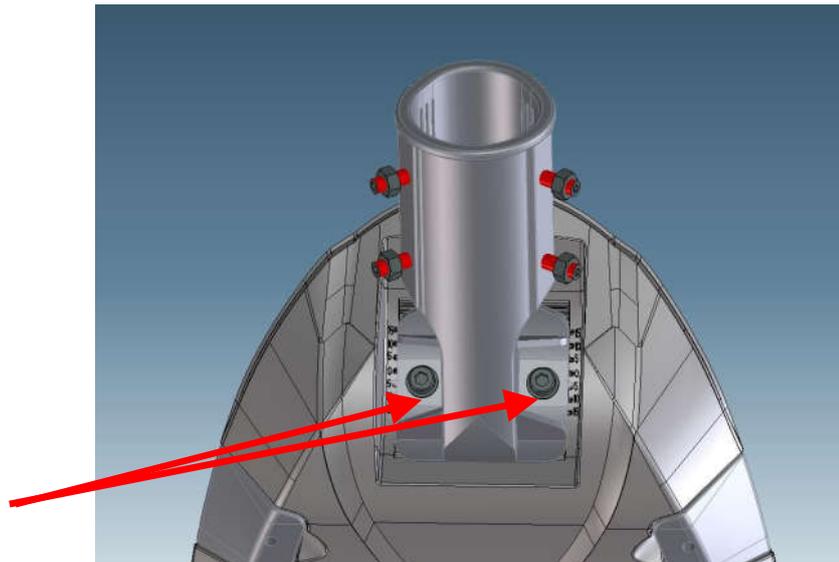


Mastansatzstück in die gewünschte  
Stellung drehen 0° bis 90°

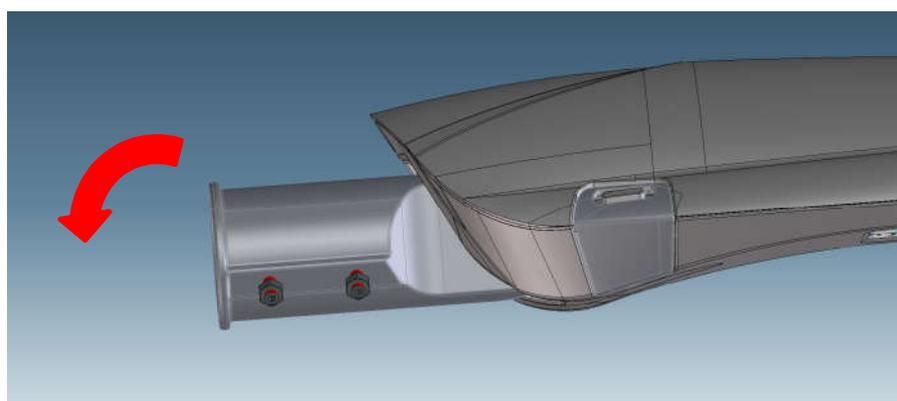


und Schrauben zudrehen  
(15Nm)

Schrauben lockern

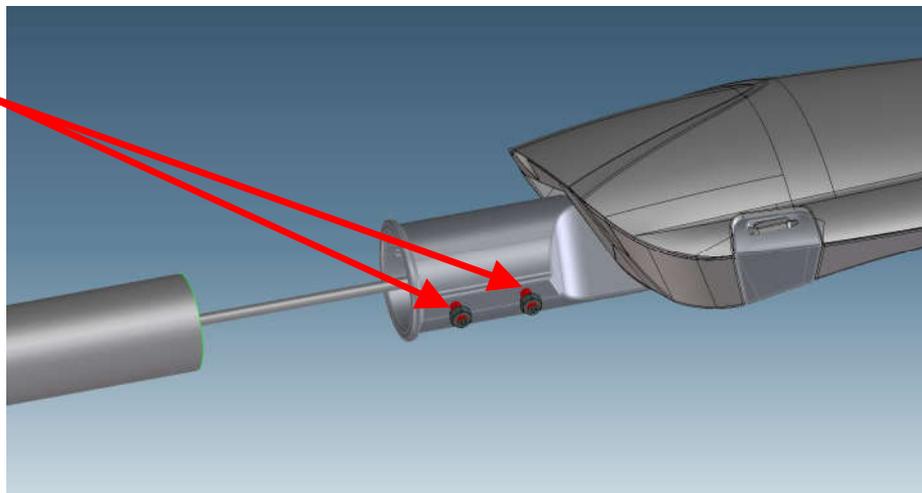

Elektrokabel von der Lampe  
durch Mast durchführen

Mastansatzstück auf Mast setzen  
und Schrauben festziehen (15Nm)  
Kontermutter festziehen (15Nm)

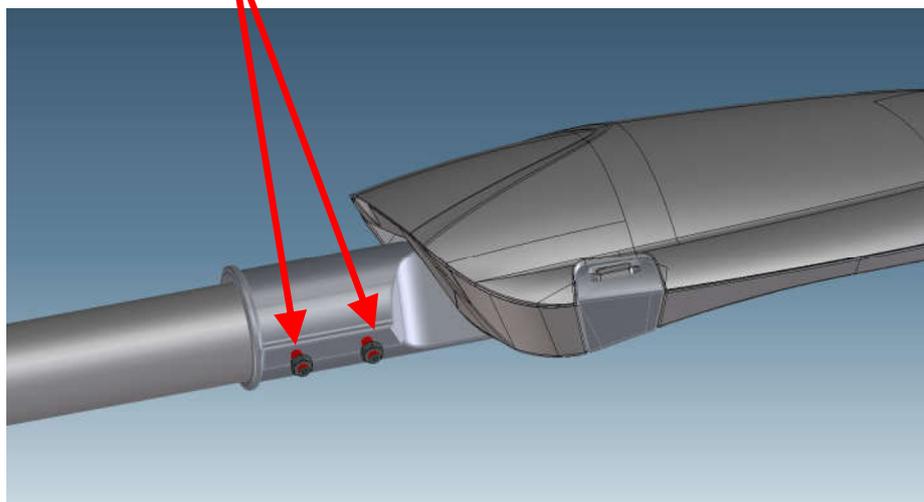



# LED-Baugruppe austauschen

Befestigungslaschen  
aufklappen




Lampe öffnen  
und Arretierung einrasten

Arretierung

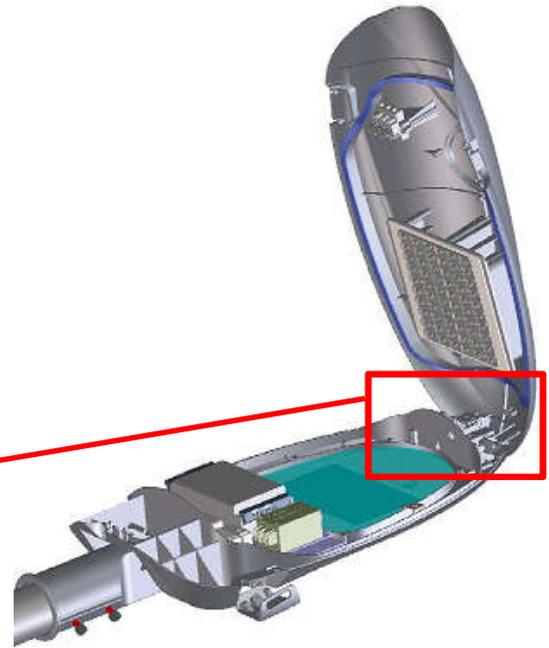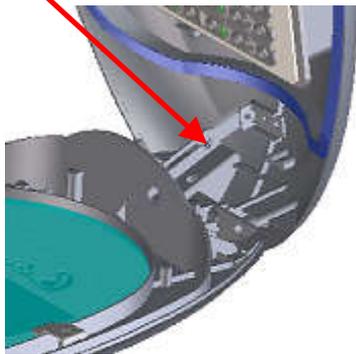


LED Modul austauschen

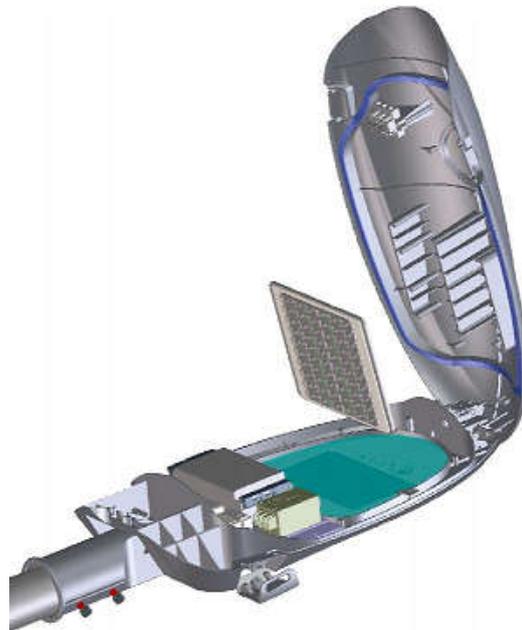


# Elektro-Baugruppe

## Elektro-Baugruppe Mod. 1 Fixeinbau

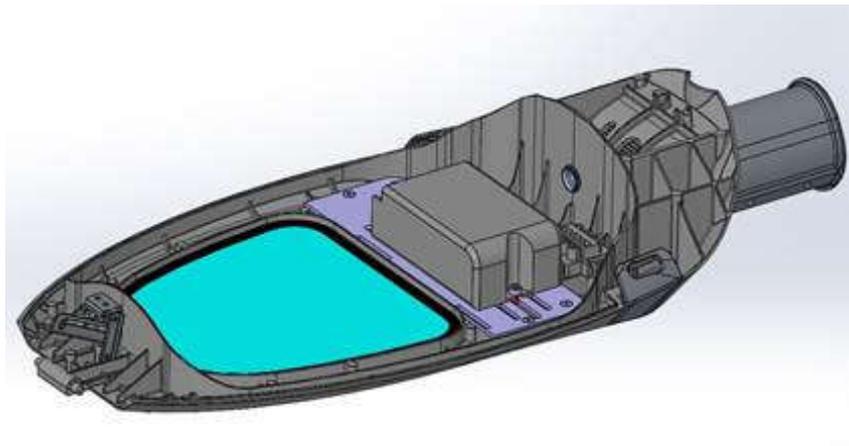


## Elektro-Baugruppe Mod. 2 mit Schlitten

Elektro-Baugruppe Mod. 2  
bis zum Anschlag schieben

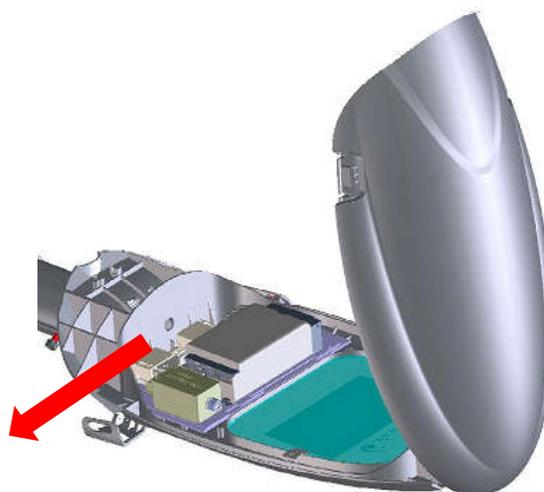

Elektro-Baugruppe Mod. 2  
herausnehmen und austauschen

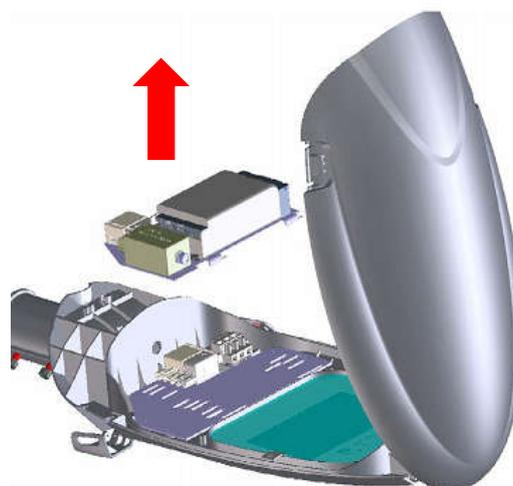


In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen

# Elektroanschlüsse




Mastanschlußkasten  
10A Sicherung bei


Lampe

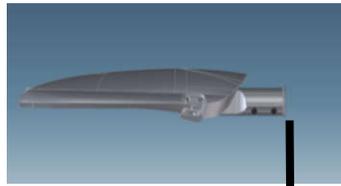

SK I

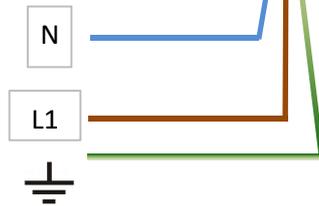


Lampe

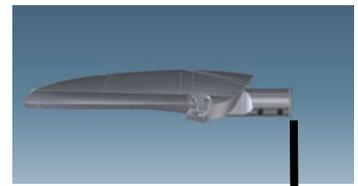


SK I

Phasendimmung

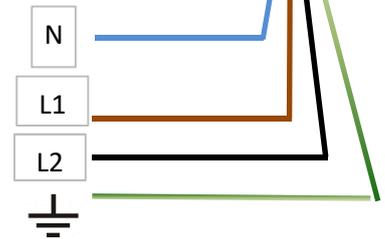


Lampe

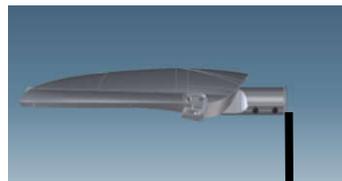

SK II




Lampe

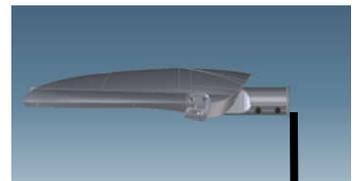


SK II

Phasendimmung

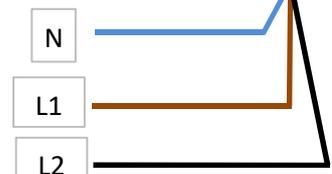

# Allgemeine Sicherheitshinweise

Leuchte	Treiber
Modular 1xLED	bis 40 W
Modular 1xLED	bis 60 W
Modular 1xLED	bis 90 W
Modular 1xLED	bis 120 W

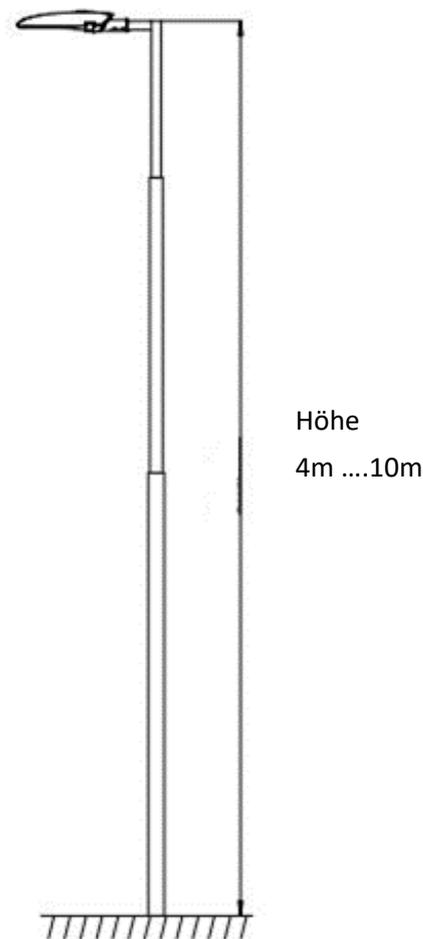

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- \*Montage/Wartung nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln.
- \*Die Lichtquelle, die diese Leuchte enthält, darf nur vom Hersteller, seinem Service oder einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- \*Bei Instandsetzung/Instandhaltung nur Originalteile verwenden.
- \*Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.
- \*Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.
- \*Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft getauscht werden.
- \*Die Installation darf nur im stromlosen Zustand vorgenommen werden. Schalten Sie vor der Montage/Installation den entsprechenden Stromkreis stromlos, kontrollieren Sie den Stromkreis unbedingt mit einem geeigneten Messgerät, bevor Sie weitere Arbeiten am Stromnetz vornehmen. Überlassen Sie im Zweifelsfall die Montage/Installation einem Fachmann!



Gefahr durch elektrischen Schlag

Nicht in die aktive Lichtquelle starren

